






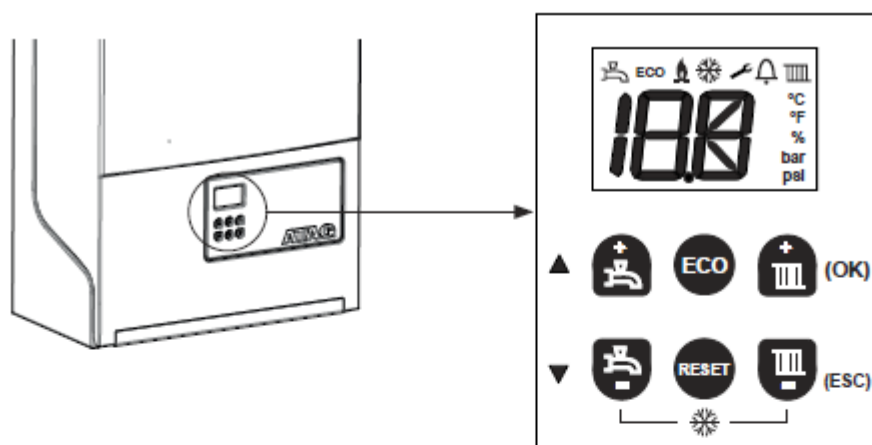


ATAG P-serie cv-ketel

De ketel is aan de voorzijde voorzien van een display en toetsen.



De betekenis van de toetsen en symbolen zijn hieronder kort beschreven. Het display toont standaard de actuele waterdruk in bar en de symbolen van de ingeschakelde programma's.

Betekenis van de symbolen op het display:

 WW	Zichtbaar indien warmwaterprogramma is ingeschakeld. Knippert bij warmtevraag voor warm water.
 ECO	Zichtbaar indien Comfortfunctie voor warmwater is uitgeschakeld.
 CV	Zichtbaar indien verwarmingsprogramma is ingeschakeld. Knippert bij warmtevraag voor verwarming
 Vlam	Zichtbaar indien ketel in bedrijf is voor verwarming of warm water.
 Error	Storingsindicatie (weergave met code).
 Sleutel	Service-functie of blokkering.
 Pomp	Zichtbaar indien pomp op continu is ingeschakeld. Knippert indien vorstbescherming actief is (alleen bij aangesloten buitenvoeler).

Vulprocedure

Indien u zelf de cv-installatie wilt bijvullen gaat u als volgt te werk:
(Neem bij twijfel contact op met uw installateur)

- 1 Sluit de vulslang aan op de koudwaterkraan;
- 2 Vul de vulslang geheel met drinkwater;
- 3 Sluit de gevulde vulslang aan op de vul- en aftapkraan van de cv-installatie;
- 4 Open de vul- en aftapkraan;
- 5 Open de koudwaterkraan;
- 6 Vul langzaam de cv-installatie tot 1,5-1,7 bar:
Druk op eco-toets tot A6 (waterdruk). Waarde op het display loopt op;
- 7 Sluit koudwaterkraan;
- 8 'P' verschijnt op het display op het moment dat de druk boven 1,3 bar komt:
ontluchtprogramma van ca. 7 minuten actief;
- 9 Ontlucht de gehele cv-installatie: begin op het laagste punt;
- 10 Controleer waterdruk en vul eventueel bij tot 1,5 tot 1,7 bar;
- 11 Zorg dat de koudwaterkraan en de vul- en aftapkraan gesloten zijn;
- 12 Koppel de vulslang los (de slang staat mogelijk nog onder druk, dus er kan water vrijkomen);



Na beëindigen van het ontluchtprogramma ('P') zal de ketel weer functioneren.

Controleer regelmatig de waterdruk en vul indien nodig bij. De bedrijfsdruk in de installatie moet in koude toestand tussen de 1,5 en 1,7 bar zijn.


Het kan enige tijd duren voordat alle lucht uit een pas gevulde installatie is verdwenen. Zeker in de eerste week kunnen geluiden hoorbaar zijn die wijzen op lucht. De automatische ontluchter in de ketel zal deze lucht laten verdwijnen, waardoor de waterdruk gedurende deze periode kan dalen en er water bijgevuld moet worden.

Storing

In het geval van storing (dit wordt aangegeven door een nummercode op het display) belt u met Energiewacht op (088) 5553000.

101	Maximaal temperatuur overschreden
102	Druksensor defect
104	Geen pomp kick
108	Druk te laag (<0,7 bar) of pompdrukverhoging te laag (geen pompdetectie)
1P4	Druk tussen 0,7 en 1 bar, bijvullen tot boven 1,3 bar
109	Druk te hoog (>3 bar) of pompdrukverhoging te hoog
110	Aanvoersensor fout (b.v. open, kortgesloten, buiten range)
112	Retoursensor fout (b.v. open, kortgesloten, buiten range)
114	Buitenvoeler fout (b.v. open, kortgesloten, buiten range)
201	Warmwatersensor fout (b.v. open, kortgesloten, buiten range)
303	Stuurautomaat fout
304	Te veel resets (5x in 15 minuten)
501	Ionisatie storing
612	Ventilator fout (ventilator start niet op)

Voorbeeld weergave storingsmelding

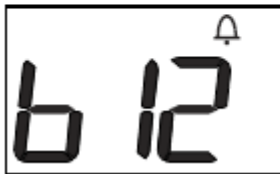

Deze kaart graag laten hangen in de woning.

Mechanische ventilatie


In de keuken en badkamer hangt een schakelaar voor het ventilatiesysteem. Deze werkt als volgt:

- Stand 1: laagstand
- Stand 2: middenstand
- Stand 3: hoogstand
- Stand 4: timerfunctie

Door op de timerknop te drukken wordt de ventilatie-unit voor een bepaalde tijd in hoogstand geschakeld. Na het aflopen van de timer schakelt de ventilatie-unit naar de laagstand.


De tijdsduur van de timer kan door de gebruiker zelf worden bepaald:

- Timerknop 1 keer indrukken voor 10 minuten hoogstand.
- Timerknop 2 keer indrukken voor 20 minuten hoogstand.
- Timerknop 3 keer indrukken voor 30 minuten hoogstand.

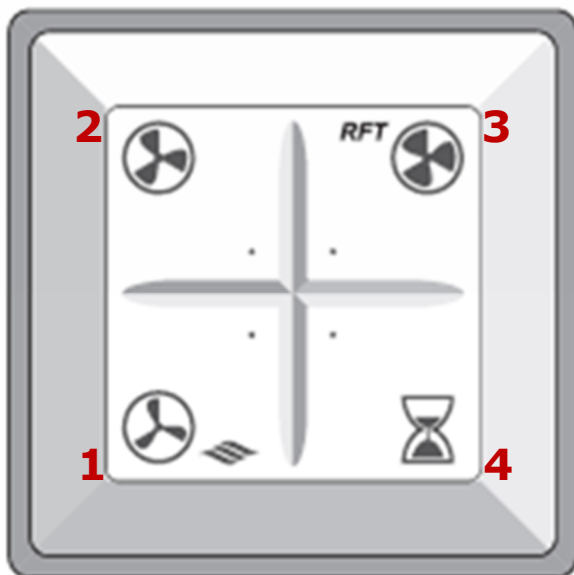

Co2 melder

In de woonkamer en hoofdslaapkamer hangt een Co2 melder.

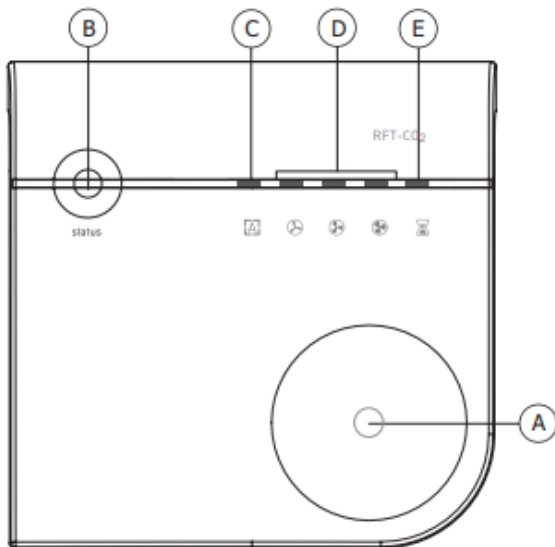

- A. Touch-knop
- B. Status-led
- C. Ventilatiestand Auto/ Auto nacht
- D. Ventilatiestanden
- E. Timer

De sensor toont de status van de ventilatie-unit via de status-led:

- De status-led brandt *groen*. De ventilatie-unit en sensor functioneren correct.
- De status-led knippert 1x *oranje*. Het luchtfilter van de ventilatie-unit met warmteterugwinning is vervuild en moet worden vervangen.
- De status-led brandt *oranje*. Concentratie CO₂ te hoog >2000 ppm.
- De status-led knippert 1x *rood*. CO₂-sensor storing.
- De status-led knippert 2x *rood*. RF-communicatiestoring.
- De status-led knippert 3x *rood*. De ventilatie-unit heeft een storing.
- De status-led brandt *rood*. De sensor is nog niet aangemeld.

Cyclus ventilatiestand		Actie led
	Stand Auto ^[1] ^[2] ; automatische stand	Aan
	Stand Auto nacht ^[3] ; automatische stand	Knippert
	Stand 1; laagstand	Aan
	Stand 2; middenstand	Aan
	Stand 3; hoogstand	Aan
	Timer 10 minuten; hoogstand	Aan
		Aan
	Timer 20 minuten; hoogstand	Aan
		Aan
	Timer 30 minuten; hoogstand	Aan
		Aan

Storing

In het geval van storing belt u Energiewacht op (088) 5553000.

Deze kaart graag laten hangen in de woning.

Vrijloopdeurdranger

De vrijloopdeurdranger met ingebouwde rookmelder mag uit veiligheidsoverwegingen nooit verwijderd of uitgeschakeld worden. De stekker moet altijd in het stopcontact blijven. Wijzig nooit instellingen aan de vrijloopdeurdranger. Deze zijn volgens de juiste instellingen en voorschriften gemonteerd. Aanpassingen hieraan kan de werking ontregelen en storingen veroorzaken.

Mogelijke storingen die kunnen voorkomen

Bij het geheel openen van de deur draait de deur een klein stukje dicht.

Oorzaak:

De deur zal bij het geheel openen (tegen een wand of iets dergelijks.) altijd een klein stukje dicht draaien. Dit heeft te maken met de techniek en werking van de vrijloopdeurdranger. Plaats niks tegen of onder de deur om deze geheel tegen een wand of iets dergelijks. open te houden. Want bij een brandmelding kan de deur dan niet sluiten.

De vrijloopdeurdranger maakt bij het openen of sluiten een knakkend of duidelijk hoorbaar tikkend geluid.

Oplissing:

De vergrendeling (rode cirkel) heeft onderhoud nodig. Neem contact op met ProWonen.



De deur opent zwaar met tegendruk en sluit zich vervolgens weer.

Mogelijke oorzaken:

- Er is een brandmelding waardoor de deur zich sluit.
- De schakelaar aan de zijkant van de vrijloopdeurdranger staat uitgeschakeld waardoor de deur zich sluit.
- De geïntegreerde rookschakelaar is vervuild en staat daardoor in storing waardoor de deur zich sluit.

Mogelijke oplossingen:

- Controleer aan de zijkant van de vrijloopdeurdranger of het groene led lampje brandt. Als het led lampje groen kleurt, open dan de deur zo ver mogelijk. Hierna moet de deur zich zonder weerstand openen. Is dit niet het geval, neem contact op met ProWonen.
- Controleer aan de zijkant van de vrijloopdeurdranger of het groene led lampje brandt. Brandt het lampje niet, controleer dan of er een brandmelding is. Is er een brandmelding dan kleurt het groene led lampje weer groen nadat de melding is opgeheven. Zodra deze groen kleurt, moet u vervolgens de deur geheel openen om de vrijloopdeurdranger weer te activeren.
- Controleer aan de zijkant van de vrijloopdeurdranger of het groene led lampje brandt. Brandt deze niet, dan kan de vrijloopdranger uitgeschakeld zijn. Om de vrijloopdeurdranger weer in te schakelen moet u de drukknop circa 3 seconden ingedrukt houden. Als het led lampje daarna groen kleurt, moet u vervolgens de deur geheel openen om de vrijloopdeurdranger te activeren. Gaat het led lampje niet branden, neem dan contact op met ProWonen.




Let op! Heeft u de drukknop ingedrukt en het led lampje kleurt niet groen,? Dan moet u als het toch om een brandmelding gaat, de drukknop nogmaals circa 3 seconden ingedrukt houden om het led lampje te activeren.

Het kan zijn dat aan de voorzijde van de dranger een rood led lampje brandt of knippert. Dit betekent dat er rookdetectie is of dat de deurdranger in storing staat door vervuiling van de sleuven. Door op de rode led te drukken kunt u de vrijloopdeurdranger resetten. Lukt dat niet, neem dan contact op met ProWonen.




Deze kaart graag laten hangen in de woning.

Intercom Comelit mini handsfree video-deurintercom

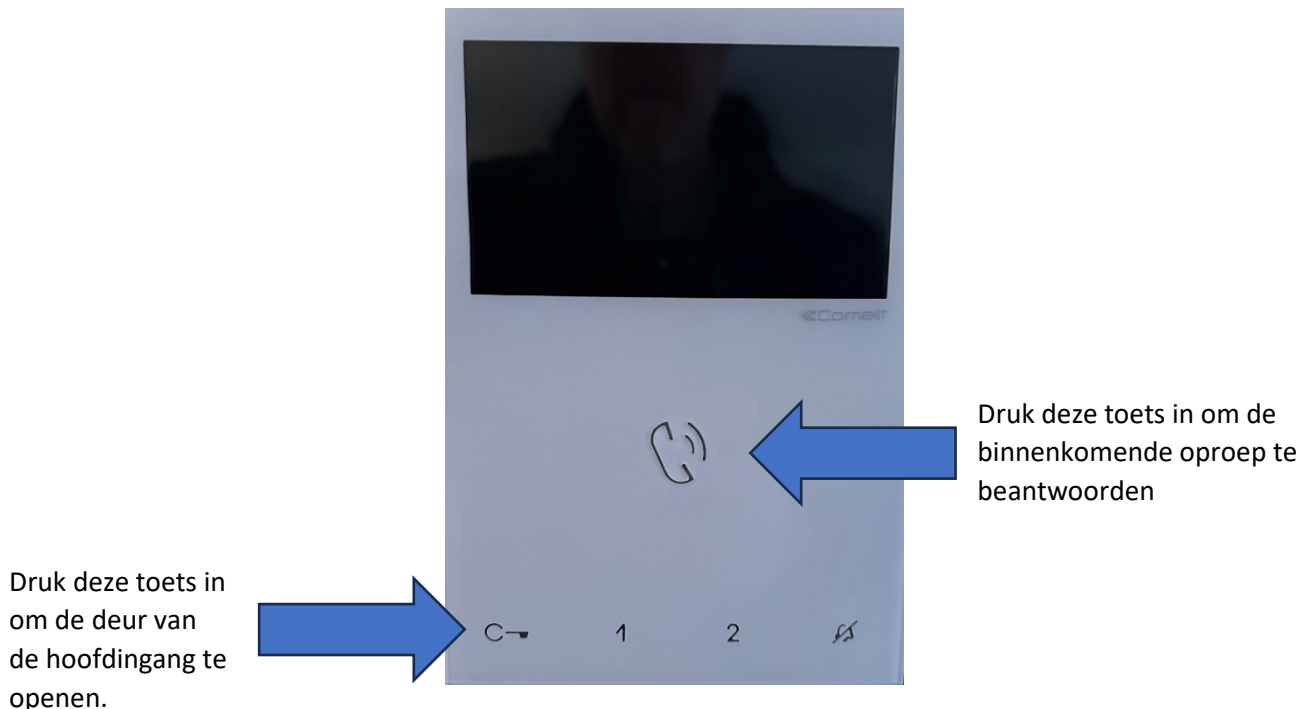

Beschrijving werking

Als bezoek op uw beldrucker bij de hoofdingang drukt, klinkt er een oproepsignaal op de intercom. Druk éénmaal kort op de toets  om de binnenkomende oproep te beantwoorden.

Wilt u de bezoeker binnenlaten? Druk dan éénmaal kort op de toets . De deur van de hoofdingang wordt dan automatisch geopend en uw bezoek kan naar binnen. Wilt u de bezoeker niet binnenlaten? Dan doet u niets. De deur van de hoofdingang blijft gesloten.

Uitleg overige knoppen

- 1 Hiermee kunt u de helderheid van het scherm aanpassen.
- 2 Door deze knop in te drukken licht het scherm op en kunt u zien wat er buiten gebeurt, zonder dat er wordt afgebeeld.
- 3 Met het schuifje aan de rechterzijde van de intercom kunt u het volume op drie standen zetten.

Deze kaart graag laten hangen in de woning.